



OOLIGHT USER MANUAL

IN THE BOX




Baton 3 (with battery)

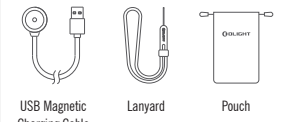

SPECIFICATIONS

TURBO >200 lumens 1.5m 75mins
HIGH 300 lumens 95mins
MED 60 lumens 7.5h
LOW 12 lumens 33h
MOON 0.5 lumens 20days

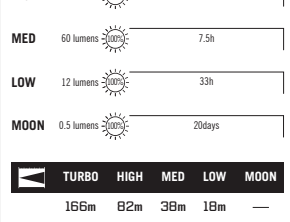


1.5m 6.899cd IPXB
(L2: 48°/D10: 53m / U2: 3°/D12: 11m)
55g/1.7oz (including battery)

* All above specifications are test results based on ANSI/IEA FLM-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the flashlight.

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unseal the body and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

Baton 3 (with battery)

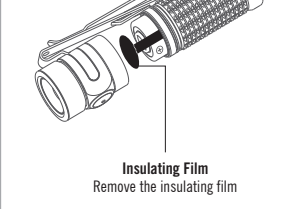


* Before first use please fully charge the product.
* Connect the USB end of the magnetic charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the best charging efficiency with a USB power source of no less than 5W (5V 1A). The red indicator means charging, while the green indicator means charging complete.

AVAILABLE BATTERIES

• 1x customized 550mAh 3.7V IMR16340 rechargeable battery, not compatible with any other batteries

BATTERY LEVEL INDICATOR

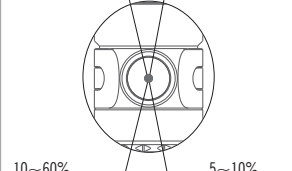


NOTE: If using moonlight mode, the battery indicator will only display when the battery level is below 5%.

CHARGING

GREEN Charging Completed
RED Charging

Baton 3 (with battery)

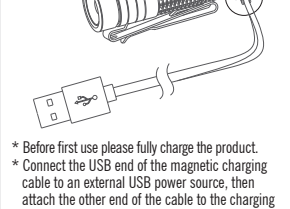

* Before first use please fully charge the product.
* Connect the USB end of the magnetic charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the best charging efficiency with a USB power source of no less than 5W (5V 1A). The red indicator means charging, while the green indicator means charging complete.

WARNING

- When the flashlight is working on the high mode, the surface temperature can reach 50 °C. Please switch off the flashlight temporarily or turn it off to avoid.
- Please use turbo mode with caution. Turbo greatly reduces the runtime and leads to high temperature on the flashlight surface.
- DO NOT use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the flashlight body is too hot to hold.
- The product is left unused or carried and transported, please lock the button to avoid accidentally activating the flashlight.
- Please keep the front lens clean. Due to radiation energy, it may heat up foreign matter on the lens which can potentially cause damage.
- The battery can only be stored inside the product and charged with the included specified charger.
- Store the battery with care. Please store the battery in a dedicated box after being taken out of the product if the battery needs to be charged. Keep it in a cool and dry place.

NOTICE

- When the flashlight is turned off, the current mode will be memorized. The modes that can be memorized are: moonlight/low, medium, and high mode (after the light is turned off, the high mode will be memorized for 10 minutes before reverting to medium mode. If the light is turned off on turbo mode, the high mode will be memorized instead and will also revert to medium mode after 10 minutes (turbo mode can not be memorized).
- Turbo will stay on for 1 minute and then step down to high mode when half a minute.
- Moonlight and turbo mode are not the normal brightness levels (low, medium, and high mode). Under moonlight and turbo mode, press and hold the switch to enter the normal brightness level cycle.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning or other materials.
- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

WARNING

- Keep out of reach of children.

CONTENTS

- (EN) English 01
- (CHS) 简体中文 02
- (F) Finnish 02
- (NO) Norwegian 03
- (SV) Swedish 04
- (NED) Nederland 05
- (PL) Polska 06
- (DE) Deutsch 07
- (HU) Magyarorszá 08
- (RU) Русский 10
- (ES) Español 11
- (RO) Romanes 12
- (UA) Ukrainian 13
- (JP) 日本語 14
- (KR) 한국 15
- (TH) ไทย 16
- (FR) Français 17
- (BG) Български 18
- (IT) Italia 19
- (SK) Slovenský jazyk 20

Baton 3

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

(CHS) 简体中文

操作

开关/关机: 单按按键开、关机。开机时, 手电筒亮在记忆存储器的亮度。

改变亮度: 开关状态下, 长按按键, 输出由当前亮度开始, 按月光档或极亮档 -> 低档 -> 中档 -> 高档 -> 低档顺序改变, 释放按键则亮度恢复。(注意: 月光档, 极亮档不在调光循环序列里。)

开启月光: 关机状态下按下按键1秒以上, 月光亮起, 如前次关机为月光, 单按按键。

快捷极亮: 快速及长按直接进入到极亮模式。

开启/锁闭: 快速连续按键三次或以上进入锁闭, 单按或长按操作退出锁闭。

定时关机: 手电可设置两种指定的点亮时间: 长定时(9分钟)与短定时(3分钟)。开机后, 在当前亮度下, 双击按键并保持, 输出由上一次指定的亮度开始。长定时, 计时结束后自动关闭手电。若计时过程亮度发生变化保持持续点亮提示。第一次定时结束后, 再次定时, 使用前次定时时长。

解锁与解锁: 关机状态下, 长按按键(约2秒)手电亮并解锁。手电亮, 解锁模式。对于非解锁操作, 按底座底部红色指示灯短期间歇性提示。长按按键(约1秒)直至手电亮即月光, 手电自动解锁。

(F) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeäkseen valon päälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se palaa aiemmin valittun kirkkaustason mukaisena.

VAIHDA KIRKKAUSTASO: Valon ollessa päällä, selaa toista painallamalla sivustakäyttö painonalla. Tietokäyttöä varten valokäyttöä Low, Medium ja High Vapaudu lyhyin kun halunnaa tehdä on aktiivinen. (Huom. Turbo- ja moonlight-tilahetkellä et voi kytkeä sivunäyttöä.)

MOONLIGHT NIIVA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkeätkin päällä. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli halaisimissa hetkellään.

DIREKTI TILGANG TIL TURBO: Tryk på knappen på siden for å aktivere turbo-modus.

DIREKT TILGANG TIL TURBO: Tryk raskt på ganger på sidebryteren å aktivere Turbo-modus.

KÄYTTÖOHJEET

STROBE: Raskt trippelklik på sidebryteren aktiverer strobe. Avslutt ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

TIDUR: Baton 3 har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nettelting for når lyset automatisk slåes av. Når facklampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de stroboefunctie aan te zetten.

TIMER: Baton 3 har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) timer for når lyset automatisk slåes av. Når facklampan är på, tryk två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de stroboefunctie aan te zetten.

TIMER: Baton 3 har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) timer for når lyset automatisk slåes av. Når facklampan är på, tryk två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinställning. Ett enkelt blinkande indikator tellning till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillängligt till den långa timern. Facklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i koptingen på sidan för att skifta timmerinställning. När tiden för timern har nåtts och ändringen är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återställas till timmerinställningen.

KNAPPFLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knappflåset (lampan aktiverar först moonlight-låget för att sedan övergå till knappflåset). När knappflåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knappflåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att aktivitera knappflåset och återgå till moonlight-låget.

ANVÄNDNING: PÅ/AV: Tryk en gång på koptingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, tryk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåverende nivå og vekse mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slipper. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT-NIVA: Når facklampan är avstängd, tryk och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-låget. Såvida lampan är på, tryck två gånger automatiskt för att låsa in ett visst ljusstyrke. För att återställas till ett tillgängligt till timmerinst