


OLIGHT USER MANUAL



Obub MC

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

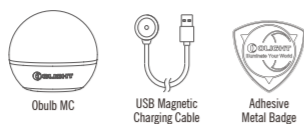

FEATURES

- 8 light modes: White light (low), White light (high), Red, Green, Blue, Fade between colors, Cycle between colors, Flashing red.
- IPX7 waterproof and 1.5-meter impact-resistant, the Obub MC can be a good pool light and game partner.
- Short press the intuitive rubber-coated button to switch on and cycle through 8 light modes, or long press to turn off.
- Lightweight and small, the light orb fits well in your pockets or backpacks for everyday carry.

- Operating temperature: 0°C ~ 40°C
- Storage temperature: -20°C ~ 60°C.


SPECIFICATIONS

| MODE | | |
|--------------------|--------------|-----|
| WHITE LIGHT (HIGH) | 75 lumens | 3h |
| WHITE LIGHT (LOW) | 3.5 lumens | 40h |
| COLOR FANTASY | * 3-7 lumens | 7h |


* Not fixed due to color changing.

- All data above are test results according to ANSI/NEMA FL I-2009 standards.
- The tests are performed using the built-in battery that is fully charged.

PRODUCT OVERVIEW

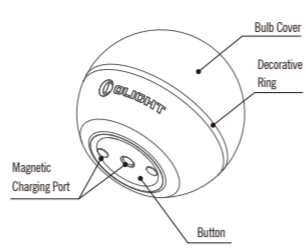

UNLOCK THE LIGHT AT FIRST USE

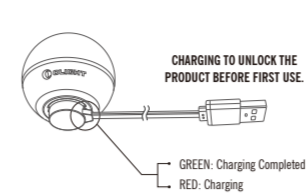

NOTE:

- When the charging cable is connected for the first time, it is normal that the indicator of the cable flashes red once or twice to signal charging cable detection.

button for less than 2 seconds to access white light (low) directly.
LOCK/UNLOCK: When the light is off, press and hold the button for over 2 seconds, the light will be locked out after a short flash. Under the lockout mode, if press the button for less than one second, the light will be on with low white light momentarily. To exit the lockout mode, press and hold the button for over one second until the light is on with low white light after a quick blink.

(CN) 简体中文

操作

开关位于产品底部。按压底部平面或按压球帽（当球帽灯放在硬质平面上时）可操作开关。
开/关机：单击开机/开记忆档位；长按关机、记忆关机前档位。
改变光源：开机状态下，单击切换档位。顺序为白光低→白光高→红色→绿色→蓝色→彩色渐变→彩色渐变→红闪→关机→白光低→...顺序循环。
特殊模式（繁花模式）：连续单击（间隔时间<5s有效，若超过5s

01

witlichtmodus (laag). Om opnieuw naar deze speciale modus te gaan, herhaalt u de bovenstaande handeling.

ZACHT WIT LICHT:

Als het licht uit staat, houdt u de schakelaar voor minder dan 2 seconden ingedrukt om direct zacht wit licht te activeren.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Wanneer het licht uit staat, houdt u de schakelaar langer dan 2 seconden ingedrukt, waarna het product wordt vergrendeld na een korte flits. Als de schakelaar in vergrendelmodus voor korter dan 1 seconde wordt ingedrukt, dan brandt het product kortstondig op zacht wit licht. Verlaat de vergrendelmodus door de schakelaar langer dan 1 seconde in te drukken of tot dat het licht aan gaat op zacht wit licht na een korte knippering.

(PL) Polska

OBŚLUGA

Włącznik znajduje się na dole i można go obsługiwać, naciskając płaskie dno lub naciskając na górną część i przyciskając, pod warunkiem, że jest stabilnie osadzone na twardej powierzchni.

09

NOTICE

- When the light is turned off, the current output mode will be memorized for next activation.
- The output brightness will decrease as the battery runs low and its voltage decreases, until the light goes off.
- DO NOT use any charging cable other than the provided MCC 1A cable.



DANGER

- DO NOT drop the light or impact it heavily to protect the built-in battery.

WARNING

- DO NOT charge the product if it becomes dirty or wet after used in a wet place. Before charging, please clean and dry it.
- DO NOT let a pet play with it, in case the pet will bite and damage it.
- DO NOT hit it as a ball, which may cause irreversible damage.
- DO NOT use it as a baby toy.
- It may be damaged or distorted at a temperature of 60°C or higher.

CONTENTS

| | |
|----------------------|----|
| (EN) English | 01 |
| (CN) 简体中文 | 02 |
| (F) Finnish | 03 |
| (NO) Norwegian | 04 |
| (SV) Swedish | 05 |
| (NL) Nederlands | 06 |
| (PL) Polska | 09 |
| (DE) Deutsch | 11 |
| (HU) Magyarországi | 13 |
| (RU) Русский | 14 |
| (ES) Español | 15 |
| (RO) Romaneșc | 16 |
| (UA) Ukrainian | 19 |
| (JP) 日本語 | 21 |
| (TH) ไทย | 23 |
| (FR) Français | 24 |
| (IT) Italia | 26 |
| (SK) Slovenský jazyk | 28 |
| (KR) 한국어 | 29 |

mindre enn 2 sekunder for å aktivere varmhvit lys (lav).
LÅSE/LÅSE OPP: Når lyset er av, trykk og hold inn knappen i over 2 sekunder, og lyset vil låses opp etter et kort blink. Hvis knappen trykkes inn i mindre enn 1 sekund i låsemodus vil hvitt lys (lav) lyse. For å låse opp, trykk og hold knappen inne i over 1 sekund til hvitt lys (lav) er aktivert etter et raskt blink.

(SV) Swedish

HUR DU ANVÄNDER LAMPAN

Knappen är placerad i botten av produkten, den kan tändas genom att trycka på undersidan, eller så trycker man på toppen av lampan för att se att lampan sitter fast ordentligt mot en hård yta.

PÅ/AV: Ett enkelt tryck på brytaren tändar lampan. Tryck och håll knappen intryckt för att släcka lampan igen. Det föregående effektläget memoreras.

BYT EFFEKTLÄGE: När lampan är tänd, ett enkelt tryck på brytaren byter effektläge. Lampan cyklar mellan följande effektlägen: Vitt svagt sken → vitt starkt sken → rött → blått → blått → blått genom alla

färger → cyklar mellan alla färger → blinkande rött → avstängd → vitt svagt sken.

SPECIAL LÅSEN: Klicka kontinuerligt (med mindre än 5 sekunders intervaller) på knappen mellan 20 och 200 gånger, och specialläget aktiveras slumpmässigt. När den är aktiverad lyser den färgstarkt och hastigheten minskar över tid. 30 sekunder senare aktiveras det vita lys (lägt) automatiskt igen. Upprepa processen ovan för att aktivera specialläget igen.

VARMHVIT LUS (LÅGT): När lampan är avstängd, tryck och håll knappen intryckt i mindre än 2 sekunder för att tända lampan på lågt effektläge.

LÅS/LÅSE OPP: När lampan är avstängd, tryck och håll knappen intryckt i mer än 2 sekunder, lampan blinkar snabbt till och knapparläset är aktiverat. När knapparläset är aktiverat, trycker man på knappen kortare än 1 sekund tända lampan på lågt effektläge momentant. För att låsa upp knapparläset, tryck och håll knappen intryckt i över 1 sekund till lampan tänds igen med lågt effektläge. Sekunder till lampan tänds igen med lågt effektläge.

07

(EN) English

HOW TO OPERATE

The button is located at the bottom of the product. It can be operated by pressing the flat part of the bottom, or by pressing the top of the cover provided that the product sits securely on a hard surface.

ON/OFF: Single click the button to turn on the light. Press and hold the button to turn it off, and the last mode will be memorized.

CHANGE OUTPUT: When the light is on, single click to switch the modes. The circular order is as following: White light (low) → White light (high) → Red → Green → Blue → Fade between colors → Cycle between colors → Flashing red → Off → White light (low) → ...

SPECIAL MODE: Continuously click (at less than 5 seconds intervals) on the button for 20 to 200 times, the special mode will start at random. At this time, flowing colorful light appears, and the speed slows down over time. 30 seconds later, it will enter into white light (low) mode automatically. To re-enter this special mode, please repeat the above operation.

WHITE LIGHT (LOW): When the light is off, press and hold the

01

(NL) Nederlands

BEDIENING

De schakelaar bevindt zich aan de onderkant en kan worden bediend door op de platte onderkant van het product te drukken, of door op de bovenkant van het product te drukken, mits het stevig en op een harde ondergrond staat.

ON/OFF: Klik één keer op de knop om het licht aan te doen. Houd de knop ingedrukt om het licht uit te schakelen, en de vorige modus wordt onthouden.

UITGAAN WIZIGEN: Wanneer het licht aan is, klik één keer om van modus te wisselen. De cirkelvormige volgorde is als volgt: Wit licht (laag) → Wit licht (hoog) → Rood → Groen → Blauw → Vervagen tussen kleuren → Wisselen tussen kleuren → Knipperend rood → Off → Wit licht (laag) → ...

SPECIAL MODE: Klik 20 tot 200 keer (met tussenpozen van minder dan 5 seconden) op de knop, de speciale modus zal willekeurig ontstaan. Op dit moment verschijnt er stromend kleurrijk licht en de snelheid neemt na verloop van tijd af. 30 seconden later gaat het automatisch naar de

(HU) Magyarországi

A HASZNÁLAT MÓDJA
A lámpa bekapcsolása a készülék alján található gomb megnyomásával, vagy a szélrész feléltre helyezett lámpa felső részének megnyomásával végezhető.

BE/NI: A lámpa bekapcsolásához nyomja le egyszer kattanság a gombot. A kikapcsoláshoz tartva nyomva a gombot. Kikapcsoláskor az aktuális üzemmódban mészés kéri.

ÜZEMMÓDKAPCSOLÁS: A bekapcsolt állapotban lévő lámpán a gomb egyszer megnyomásával változtatható meg az aktuális üzemmód. A következő üzemmódkok értehető el egymás után végletlenül sorban: fehér fény (alacsony) → fehér fény (magas) → vörös fény → zöld fény → kék fény → színek közötti halványítás → színek közötti kikapcsolás → villogó világítás → ...

SPECIALIS ÜZEMMÓD: A gomb 20-200 darab egymás utáni (5 másodpercetől rövidebb időközönként) lenyomásakor bekapcsol a speciális üzemmód. A speciális üzemmódban tarka fénykavalkád jelenik meg, majd a váltászi sebesség egy idő után lecsökken. 30 másodperc

13

elhéttél a lámpa automatikusan fehér fény (alacsony) üzemmódra kapcsol. A speciális üzemmód visszakapcsolásához ismételve meg a fenti eljárást.

ALACSONY FEHÉR FÉNY ÜZEMMÓD: A kikapcsolt állapotban lévő lámpa gombjának 2 másodpercet rövidebb ideig tartásánál.
LEZÁRÁS/FELOLDÁS: A kikapcsolt állapotban lévő lámpa gombjának 2 másodpercet hosszabb ideig tartása nyomva tartásakor a lámpa egy rövid felvillanást követően lezár állapotba kerül. A lezárt állapotban lévő lámpa gombjának 1 másodpercet rövidebb ideig tartásánál megnyomásakor a lámpa egy rövid időre alacsony fehér fényű felvillanást kapcsol el. A lezárt állapotban lévő lámpa a gomb 1 másodpercet hosszabb ideig tartása nyomva tartásakor egy rövid villandás után alacsony fehér fény üzemmódra áll és a lezárs megszűnik.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

Кнопка управления находится внизу фонаря, ей можно

14

натискаячи на нижню поверхню виробу, або натискаячи на верхню частину виробу за умови, що він надійно стоїть на твердій поверхні.

УВІМК./ВІМК.: Один раз натисніть на кнопку, щоб увімкнути ліхтарик. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб увімкнути його. Ліхтарик замикається попередньої режимі світіння.

ЗМІНИТИ РЕЖИМ СВІТІННЯ: Коли ліхтарик увімкнений, натисніть один раз, щоб переключити режим. Порядком зміни режимів наступний: Біле світіння (тиме) → Біле світіння (яскраве) → Червоне → Зелене → Синє світіння → Перехід між кольорами → Цикл між кольорами → Червоне мерехтіння → Вимкнено → Біле світіння (тиме) → ...

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ: Безперервно натискайте (з інтервалом менше 5 секунд) на кнопку від 20 до 200 разів, спеціальний режим спрацює випадковим чином. В цьому ліхтарі спрацює різномі кольорами, поступово сповільнюючись. Через 30 секунд він автоматично переїде в режим білого (тимного) світіння. Щоб знову увійти в спеціальний режим, повторіть описані вище дії.

LOW МÓD (білий світ): Коли ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуйте перемик більше 2 секунд, щоб увімкнути його. Ліхтарик замикається попередньої режимі світіння.

СВЯТІННЯ: Коли ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуйте перемик більше 2 секунд, режим світіння буде змінюватися після короткого спалаху. У режимі блокування, якщо натиснути і утримувати перемик менше 1 секунди, ліхтарик увімкнеться в режимі слабкого білого освітлення. Щоб вийти з режиму блокування, натисніть і утримуйте перемик більше 1 секунди. Після швидкого мерехтіння ліхтарик увімкнеться в режимі слабкого білого освітлення.

(JP) 日本語

操作方法:
スイッチは本体底部にあります。底部の平らな部分を押すか、表面の硬い部分に置いてある場合は、本体上部を押すことで操作できます。

(SK) Slovenský jazyk

PREVÁDZKA
Spínač je umiestnený na spodnej časti a je možné ho ovládať stlačením plochého dna produktu alebo stlačenie vrchnej časti produktu za predpokladu, že výrobok sedí na tvrdom povrchu.

ON / OFF: Svetlo sa rozsvieti jedným kliknutím na tlačidlo. Stlačením a podržaním tlačidla ho vygnete a predchádzajúci režim sa uloží do pamäte.

ZMENIT VÝSTUP: Keď svetlo svieti, prepínaním režimov jedným kliknutím. Kruhový poradie je nasledujúce: Biele svetlo (slabé) → Biele svetlo (jaskravé) → Červené → Zelené → Modré → Mlžnica medzi farbami → Cyklus medzi farbami → Blikanie červenou farbou → VYPNUTIE → Biele svetlo (slabé) → ...

SPECIALNY REZIM: Neustálym kliknutím (v menej ako 5-sekundových intervaloch) na tlačidlo 20 až 200-krát sa špeciálny režim objaví náhodne. V tomto čase sa objaví plynule farebné svetlo a rýchlosť sa časom spomaľuje. O 30 sekúnd neskor prejde automaticky do režimu bieleho svetla (slabého). Ak sa chcete znovu dostať do tohto špeciálneho režimu,

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

CHARGING

- Before first use please fully charge the product.
- Connect the USB end of the magnetic charging cable (MCC 1A) to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port at the bottom of the product. It takes 1.5 hours to fully charge.
- Charged at 4.2V/max 1A.
- The red indicator means charging, while the green indicator means charging completed.
- If the battery power is less than 10%, it will flash once when turn on the light or switch the modes, and it will flash once every 30 seconds to remind the user to charge it.

WARNING


Input voltage higher than 5V or voltage fluctuation may damage the IC, leading to short-circuit and even melting of the charging interface.

BATTERY TYPE

Built-in 630mAh 3.7V Rechargeable Lithium Polymer Battery.

HOW TO USE THE ADHESIVE METAL BADGE

1. Clean and dry the paste position.
2. Gently and carefully peel out the protective film and DO NOT touch the sticky side.
3. Paste the sticky side of the adhesive metal badge onto the desired position and press it evenly until it is fixed in place.
4. Attach the Obub MC on the adhesive metal badge.

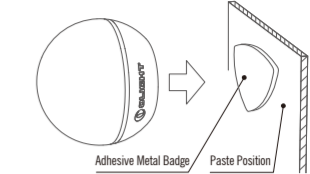

(NO) Norwegian

BRUK

Knappen sitter i bunnen av kulen. Den kan bli berørt ved å trykke på den flate delen av knappen eller ved å trykke på toppen av kuldekkselet gitt at produktet står på en hard overflate.

PÅ/AV: Enkeltklikk på knappen for å skru på lyset. Trykk og hold knappen for å skru av, og den siste brukte modusen vil bli memorert.

ENDRE LYSSTYRKE/FARGE: Når lyset er på, enkeltklikk på bryteren for å endre lysstyrke/fargen i rekkefølgen: Hvitt lys (lav) → Hvitt lys (høy) → Rød → Grønn → Blå → Skifte mellom farger → Endring av farger → Blinkende rød → AV → Hvitt lys (lav) → ...

HIMMEÅ VALKONKAINEN VALKO: Kun valo ei ole päällä, pidä kytkintä pohjassa 2 sekuntia päästäksesi suoraan himmeään valkoon valon tilaan.
LUKITSE / AVAA: Kun valo ei ole päällä, pidä kytkintä painettuna pohjassa yli 2 sekunnin ajan, valoksen lukittu nopean välilyhityksen jälkeen. Jos kytkintä painetaan lukittussessa alle 1 sekunnin ajan, valo syyttee heikoksi himmeällä valolla. Poistuksessa lukittustilasta paina kytkintä pohjassa yli 1 sekunnin ajan, kunnes valo väkähää ja syyttee himmeällä valkoisella valolla.

VALOTILAT: Valon ollessa päällä, vaihda valotiloja painamalla

04

blokadę, zostanie to zasygnalizowane krótkim błyskiem. Kązorazowe naciśnięcie włącznika na zablokowanym urządzeniu zostanie zasygnalizowane przez krótki błysk. W celu wyszycia z trybu blokady, naciśnij i przytrzymaj włącznik przez dłuższy niż 1 sekundę, aż zraz po krótkim błysku, urządzenie zawięci się słabym białym światłem.

ZMIANA TRYBU: Kiedy światło jest włączone, wciśnij przycisk, aby zmieni tryb. Tryby zapętląją w następujący sposób: Swało białe (tryb niski) → Swało białe (tryb wysoki) → Czerwone → Zielone → Niebieskie → Pomarańczowe → Międy kolorami → Przelazanie między kolorami → Pulsujące czerwone → Wył. → Swało białe (tryb niski) → ...

TRYB SPECJALNY: Wcisnąć bez przeryw przycisk (z odstępnami nie więcej niż 5 sekund), między 20 a 200 wciśnięciem w losowym momencie włączy się tryb specjalny. Pojawi się plynące kolorowe swało. Kóre zwięzi z uplywem czasu. Po 30 sekundach automatycznie przełączy się na swało białe (tryb niski). Aby ponownie włączyć tryb specjalny, przyciśnij powtórzy powyższe czynności.

SLABE BIAŁE SWAŁO: gdy swało jest włączone, naciśnij i przytrzymaj włącznik przez mniej niż 2 sekundy. W ten sposób uzyskasz bezpośrednio dostęp do trybu niskiego białego swała.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: gdy swało jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy. Urządzenie wjęzie w tryb

10

(DE) Deutsch

BEDIENUNG
Der Schalter befindet sich in der Unterseite und kann durch Drücken der Unterseite betätigt werden. Auch durch nach unten Drücken der Oberseite kann geschaltet werden, wenn sich das Produkt auf einer stabilen Oberfläche befindet.

AN/AUS: Mit einem einfachen Drücken wird die Lampe eingeschaltet und durch Gedrückthalten wird sie wieder ausgeschaltet. Dabei wird der zuletzt genutzte Modus gespeichert.

MODUSWÄHLEN: Im eingeschalteten Zustand kann mit einem einfachen Drücken zwischen den Modi gewechselt werden. Die Reihenfolge ist dabei wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

WEISSLICHT (NIEDRIG): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für weniger als 2 Sekunden, um das Licht auf niedriges Weißlicht einzuschalten.

WEISSLICHT (HOCH): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für mehr als 2 Sekunden, um das Licht auf hohes Weißlicht einzuschalten.

ROT: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

GRÜN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

WEISSLICHT (NIEDRIG): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für weniger als 2 Sekunden, um das Licht auf niedriges Weißlicht einzuschalten.

WEISSLICHT (HOCH): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für mehr als 2 Sekunden, um das Licht auf hohes Weißlicht einzuschalten.

ROT: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

GRÜN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

WEISSLICHT (NIEDRIG): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für weniger als 2 Sekunden, um das Licht auf niedriges Weißlicht einzuschalten.

WEISSLICHT (HOCH): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für mehr als 2 Sekunden, um das Licht auf hohes Weißlicht einzuschalten.

ROT: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

GRÜN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

WEISSLICHT (NIEDRIG): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für weniger als 2 Sekunden, um das Licht auf niedriges Weißlicht einzuschalten.

WEISSLICHT (HOCH): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für mehr als 2 Sekunden, um das Licht auf hohes Weißlicht einzuschalten.

ROT: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

GRÜN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

WEISSLICHT (NIEDRIG): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für weniger als 2 Sekunden, um das Licht auf niedriges Weißlicht einzuschalten.

WEISSLICHT (HOCH): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für mehr als 2 Sekunden, um das Licht auf hohes Weißlicht einzuschalten.

ROT: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

GRÜN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

WEISSLICHT (NIEDRIG): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für weniger als 2 Sekunden, um das Licht auf niedriges Weißlicht einzuschalten.

WEISSLICHT (HOCH): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Taste für mehr als 2 Sekunden, um das Licht auf hohes Weißlicht einzuschalten.

ROT: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...

GRÜN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um den Modus zu wechseln. Die Reihenfolge ist wie folgt: Weißes Licht (niedrig) → Weißes Licht (hoch) → Rot → Grün → ...