OLIGHT

USER MANUAL

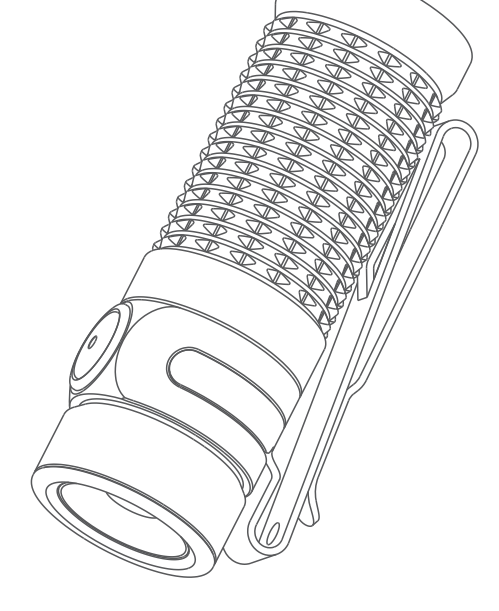

Baton 3 Stainless Steel

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX



Baton 3 (with battery)



SPECIFICATIONS

	TURBO	HIGH	MED	LOW	MOON
	166m	82m	38m	18m	—

1.5m	6,889cd	IPX8
(L)2.48*(D)0.83in (L)63*(D)21mm	86g/3.03oz (Including Battery)	

** All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the flashlight.*

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the body and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

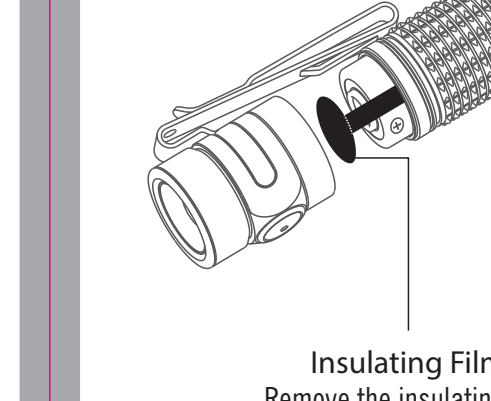

Insulating Film
Remove the insulating film

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x customized 550mAh 3.7V IMR16340 rechargeable battery, not compatible with any other batteries

BATTERY LEVEL INDICATOR

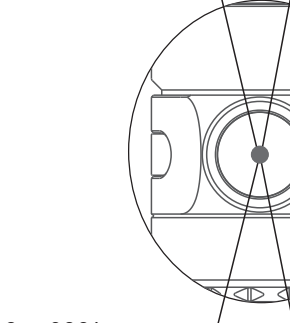

NOTE: If using moonlight mode, the battery indicator will only display when the battery level is below 5%.

CHARGING

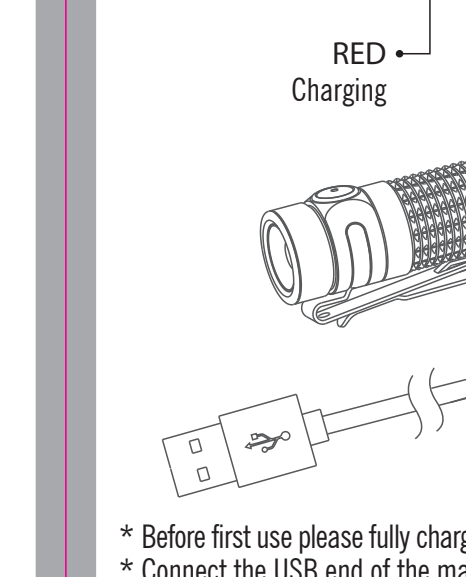

* Before first use please fully charge the product.
* Connect the USB end of the magnetic charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the light (best charging efficiency with a USB power source of no less than 5W (5V 1A)). The red indicator means charging, while the green indicator means charging complete.

DANGER

- DO NOT separate the battery from the flashlight. The rechargeable IMR battery included comes with a strong discharge current. If any external conductor causes a battery short circuit to occur, it will become hot or burn itself and could potentially cause an unpredictable disaster.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- When the flashlight is working on the high mode, the surface temperature can reach 50°C. Please switch off the flashlight temporarily or turn it to low mode.
- Please use turbo mode with caution. Turbo greatly reduces the runtime and leads to high temperature on the flashlight surface.
- DO NOT use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the flashlight body is too hot to hold.
- If the product is left unused or carried and transported, please lock the button to avoid accidentally activating the flashlight.
- Please keep the front lens clean. Due to radiation energy, it may heat up foreign matter on the lens which can potentially cause damage.
- The battery can only be stored inside the product and charged with the included specified charger.
- Store the battery with care. Please store the battery in a dedicated box after being taken out of the product if the battery needs to be changed. Keep it in a cool and dry place.

NOTICE

- When the flashlight is turned off, the current mode will be memorized. The modes that can be memorized are: moonlight, low, medium, and high mode (after the light is turned off, the high mode will be memorized for 10 minutes before reverting to medium mode. If the light is turned off on turbo mode, the high mode will be memorized instead and will also revert to medium mode after 10 minutes (turbo mode can not be memorized).
- Turbo will stay on for 1 minute and then step down to high mode within half a minute.
- Moonlight and turbo mode are not the normal brightness levels (low, medium, and high mode). Under moonlight and turbo mode, press and hold the switch to enter the normal brightness level cycle.
- When the product is used in a low-temperature environment, please try and keep it warm. If the temperature is too cold, it may not reach the highest output.
- DO NOT short-circuit the copper pole in the center of the tailcap with the flashlight's metal housing. The short circuit in this case will result in an electric discharge of below 3mA between them, and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU)Magyarország 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 10
(RO) Romanesc 11
(UA) Ukrainian 12
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 16
(BG) български 17
(IT) Italia 18
(SK) Slovenskýjazyk 19

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight and turbo are not in the automatic cycle).

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Quickly double press the side switch to activate the turbo mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The Baton 3 has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second without releasing it. The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

(CN)简体中文

操作

开/关机: 单按按键开、关机。开机时, 手电点亮在记忆存储的亮度。

改变亮度: 开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光档或极亮档 -> 低档-> 中档-> 高档-> 低档顺序改变,释放按键时选定亮度。(注意月光档，极亮档不在调光循环序列里)。

开启月光: 关机状态下按住按键1秒以上, 月光开启, 如前次关机为月光, 单按按键。

快捷极亮: 快速双按按键直接进入极亮模式。

开启爆闪: 快速连按按键三次或以上进入爆闪, 单按或长按操作退出爆闪。

定时关机: 手电可设置两种指定的点亮时间: 长定时(9分钟)与短定时(3分钟)。开机后, 在当前亮度下, 双按按键并保持, 输出闪一次为短定时, 闪两次为长定时, 计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换定时设置。

锁键与解锁: 关机状态下, 按住按键(约2秒)直至见到月光熄灭, 手电进入锁键状态。对于非解锁操作, 按键底部的红色指示灯短时间亮起提示。按住按键(约1秒)直至手电亮起月光, 手电自动解锁。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisena.

VAIHDA KIRKKAUSTASOA: Valon ollessa päällä, selaa tehotiloja pitämällä sivukytkintä painettuna. Tehot selautuvat järjestyksessä Low, Medium ja High. Vapauta kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen. (Huom. turbo-ja moonlight-tehotilat eivät kuulu syklin piiriin.)

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

KÄYNNISTÄMINEN TURBO-TILASSA: Kun painat

virtanappia kaksi kertaa nopeasti, aktivoit "Turbo"-tilan.

STROBO: Strobo-tilaan pääsee kolmoisklikkaamalla kytkintä nopeasti. Poistu strobo-tilasta painamalla kytkintä pitkään pohjassa.

AJASTIN: Baton 3 issa on pitkä (9 minuuttia) ja lyhyt (3 minuuttia) ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulamppu on päällä, tuplaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä kirkkaustasolla päästäksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvälähdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi välähdystä kytkevät päälle pitkän ajastimen. Taskulamppu sammuu automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa virtanappia vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä.

NÄPPÄINLUKKO: Valaisimen ollessa sammutettuna, pidä kytkintä pitkään pohjassa (n. 2 sekuntia), valaisin käy ensin moonlight- tilassa jonka jälkeen valo sammuu. Valon sammuessa valaisin siirtyy näin näppäinlukko-tilaan. Näppäinlukituksen poisto onnistuu pitämällä kytkintä pitkään painettuna, valaisin syttyy moonlight-tilaan, jonka jälkeen valaisimen näppäinlukko on avattu.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

PÅ/AV: Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåværende nivå og veksle mellom low, medium og high nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slippes. (Merk, moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT NIVÅ: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Visst lagret modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter for å aktivere.

DIREKTE TILGANG TIL TURBO: Trykk raskt to ganger på sidebryteren å aktivere Turbo-modus.

STROBE: Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer strobe. Avsluttes ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

TIDSUR: Baton 3 har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling for når lyset skal slås av automatisk. Når lommelykten er slått på, hold inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å få tilgang til timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling og to blink aktiverer lang nedtelling. Lommelykten slår seg av automatisk når tiden er talt ned. Når tidsuret er stilt inn, hold inne sidebryteren å endre tidsinnstillingen.

KNAPPELÅS: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren (i ca 2 sekunder) for å få tilgang til knappelås (lykten vil først gå inn i moonlight for deretter å slå seg av for å indikere knappelås) Ved knappelås, trykk og hold bryteren i mindre enn ett sekund uten å slippe den, den røde indikatoren under knappen vil lyse kort tid for å indikere knappelås. For å låse opp, hold inne bryteren i over ett sekund til lykten aktiverer moonlight.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

PÅ/AV: Tryck en gång på kopplingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på så kommer det att återgå till den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan lyset slogs av.

FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKAN: När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt bläddra mellan låg, medium och hög. Effektläge väljs genom att släppa knappen. (Notera: moonlight och turbo ingår ej i den automatiska bläddringen.)

MOONLIGHT-LÄGE: När ficklampan är avstängd, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget.Släcks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan åter tänds.

DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO: Tryck snabbt två gånger på kopplingen på sidan för att få tillgång till turbo mode.

STROBE: Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe-läget. För att avaktivera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.

TIMER: Baton 3 har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt ska stängas av. När ficklampan är på, tryck två gånger

och håll i kopplingen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timer inställningarna. En enskild blinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern. Ficklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan för att skifta timerinställning.

KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knapplåset (lampan aktiverar först moonlight-läget för att sedan övergå till knapplås). När knapplåset är aktiverat och om strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än ensekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knapplåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att avaktivera knapplåset och återgå till moonlight-läget.

(NL) Nederlands

GEBRUIK HOE WERKT

AAN/UIT: Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het terugkeren naar het vorige helderheidsniveau dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door in de AAN-stand de zijschakelaar vast te houden. De lamp rouleert dan automatisch langs de standen LOW, MEDIUM en HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt. (Let op: MOONLIGHT en TURBO zitten niet in de automatische roulatie)

MAANLICHT MODUS: Houdt de schakelaar één seconde vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

DIRECT TOEGANG TOT DE TURBO STANDEN: Dubbelklik op de zijschakelaar voor het activeren van de Turbo-modus.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de strobefunctie aan te zetten.

TIMER: De Baton 3 heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de

zijschakelaar en houd deze ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen. Een enkele knippering geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperingen de lange timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is. Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de zijschakelaar ingedrukt om de timer-instellingen te veranderen.

VERGRENDELEN/ ONTGRENDELEN: Als de zaklamp is uitgeschakeld, houdt u de zijschakelaar (ongeveer 2 seconden)ingedrukt, voor toegang tot de knop lockout mode (de zaklamp zal eerst even in de maanlicht stand branden en vervolgens uit schakelen naar de lockout stand).In de vergrendelde stand , wanneer u de schakelaar voor minder dan een seconde indrukt, zal het rode lampje onder de schakelaar even oplichten om de vergrendelde functie aan te geven. Om te ontgrendelen, houdt u de schakelaar voor meer dan een seconde ingedrukt tot de maanlicht modus aanspringt. Nu is de lamp ontgrendeld en kan u alle functies weer bedienen.

(PL) Polska

OBSŁUGA

WŁ./WYŁ: Jedno kliknięcie bocznym przełącznikiem włącza/wyłącza światło. Zapalone światło świeci na poziomie jasności ustawionym przed wyłączeniem.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Przy włączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk. Latarka będzie zmieniała tryby w cyklu: low, med, high. Tryb zostaje wybrany poprzez puszczenia przycisku. (UWAGA: tryby moonlight i turbo nie występują w tym cyklu.)

TRYB MOONLIGHT: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.

BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO TRYBU TURBO: Szybkie, dwukrotne naciśnięcie bocznego przełącznika włącza tryb Turbo.

TRYB STROBO: Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik celem uruchomienia trybu strobo.W celu opuszczenia trybu strobo kliknij lub wciśnij i przytrzymaj przycisk.

TIMER: Baton 3 posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego

przełącznika, przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera. Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po upłynięciu czasu timera, miganie automatycznie się wyłączy. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia timera.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik przez około 2 sekundy aby zablokować przycisk (latarka uruchomi się na moment w trybie moonlight, a następnie zgaśnie potwierdzając tym samym blokadę). Przy zablokowanej latarce naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go krócej niż 1 sekundę spowoduje zapalenie się czerwonego wskaźnika poniżej włącznika na krótką chwilę, sygnalizując blokadę. W celu odblokowania latarki naciśnij i przytrzymaj przycisk ponad 1 sekundę, do chwili aż latarka uruchomi się w trybie moonlight.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

EIN/AUS: Einzelklick auf den seitlichen Schalter, um das Licht ein-/auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den vor dem Ausschalten gewählten vorherigen Helligkeitsstand zurück.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Durch gedrückt halten des Seitenschalters im eingeschalteten Zustand wechselt die Lampe ausgehend vom zuletzt benutzen Modus automatisch zwischen dem niedrigen, dem mittleren und dem hohen Modus. Durch loslassen des Seitenschalters wird der jeweilige Modus gewählt. Bitte beachten: Moonlight und Turbo werden separat ausgewählt.

MONDLICHT -MODUS: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.

DIREKTZUGRIFF AUF DEN TURBOMODUS (HELLSTE LEUCHTSTUFE): Drücken Sie schnell zweimal die Seitentaste, um in den „Turbo"-Modus.

STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

TIMER: Der Baton 3 hat einen Langzeit- (9 Minuten)

und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie die Timer Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitspegel halten. Ein einmaliges Klicken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Klicken öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch bei einem abgelaufenen Timer aus. Nach dem Einstellen des Timers, wechseln Sie die Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und Halten des seitlichen Schalters.

SPERREN/ AUFSCHLIESSEN: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter für einige Sekunden. Der Mondlichtmodus wird kurz aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder aus und die Transportsicherung (Lockmodus) ist aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z.B. beim Transport im Rucksack, geschützt. Beim Betätigen des Schalters wird eine aktivierte Transportsicherung durch eine rote Indikatorlampe signalisiert. Zum Deaktivieren der Transportsicherung, drücken und halten Sie den Seitenschalter für ca. drei Sekunden.

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalsó kapcsolóra a lámpa fel-/lekapcsolásához. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez, mielőtt a lámpát lekapcsolta.

A FÉNYERŐ FOKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban lévő lámpán az oldalkapcsoló folyamatos nyomva tartásakor a lámpa az aktuális fényerőfokozattól indulva automatikusan végighalad az alacsony, közepes és az erős üzemmódokon. Az oldalkapcsoló felengedésével választható ki a kívánt üzemmód (Kérjük, ne feledje: a holdfény és a turbó üzemmódok nem szerepelnek az automatikusan ismétlődő üzemmódok sorában.)

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját körülbelül 1 másodpercig kell nyomva tartani. Abban az esetben, ha a lámpa holdfény funkcióban lett

kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri lenyomásával hívható elő.

A TURBÓMÓD KÖZVETLEN ELÉRÉSE: Nyomja meg kétszer gyorsan az oldalsó kapcsolót a Turbo mód eléréséhez.

SZTROBOSZKÓP: Háromszor gyorsan le kell nyomni a kapcsoló gombot egymás után a stroboszkóp mód eléréséhez. A stroboszkóp mód kikapcsolásához egyszer le kell nyomni és nyomva kell tartan a kapcsolót.

IDŐZÍTŐ: Az Baton 3 egy hosszú (9 perces) és egy rovid (3 perces) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki kell kapcsolnia a lámpát. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, duplán kattintson és tartsa lenyomva az oldalsó kapcsolót a jelenlegi fényerő szinten, hogy hozzáférjen az időzítő beállításaihoz. Egy villantással a rövid időzítőt, míg kettővel a hosszú időzítőt érheti el. A lámpa automatikusan ki fog kapcsolni, amikor az időzítő lejárt. Miután az időzítőt beállította, az oldalsó kapcsolóra való dupla kattintással és annak lenyomásával válthat az időzítő beállításai között.

BILLENTYŰZÁR FUNKCIÓ: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa kb. 2 másodpercig nyomva az oldalkapcsolót. A lámpa holdfény üzemmódba vált, majd kikapcsol. Lezárt állapotában a lámpa az oldalkapcsoló véletlen benyomódása esetén sem kapcsolódik be. A lezárt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva az oldalkapcsolót kb. 1 másodpercig, a holdfény bekapcsolása jelzi a feloldást. Lezárt állapotban a kapcsoló megnyomása esetén (1 másodpercnél rövidebb ideig) a kapcsoló piros visszajelzője villan fel.

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

Режим ВКЛ/ВЫКЛ: Чтобы включить или выключить свет нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернётся на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения.

Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровней яркости. Начиная с сохранённого режима, они автоматически будут меняться по

кругу: минимальный- - средний – максимальный. Отпустите кнопку, выбрав желаемый режим. (Режимы мунлайт и турбо не находятся в автоматическом цикле)

РЕЖИМ МУНЛАЙТ: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на нем.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ: Двойное нажатие на боковой переключатель дает доступ к турбо режиму.

РЕЖИМ СТРОБОСКОП: Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

ТАЙМЕР: Baton 3 имеет долгий (9 минут) и короткий (3 минуты) таймер, когда необходимо автоматически выключить свет. При активной вспышке двойное нажатие и задерживание переключателя при текущем уровне яркости дает доступ к настройкам таймера. Одиночное мигание дает доступ к короткому режиму таймера, двойное мигание – к долгому режиму таймера. Вспышка автоматически выключится при остановке таймера. После установки таймера двойное нажатие и задерживание переключателя позволяет менять настройки таймера.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ФОНАРЯ: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для доступа к режиму блокировки (фонарь сперва активирует режим мунлайт, а далее переключится в режим блокировки). При данном режиме, зажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, не отпуская, после этого фонарь снова активирует режим мунлайт. Для отключения блокировки просто нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд и затем отпустите.

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDER/APAGAR: Sólo con un clic en el botón

lateral se enciende la luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la lucecita se enciende, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de estar la luz apagada.

CAMBIO DE NIVELES DE BRILLOS: Cuando la linterna esté encendida, mantén presionado el interruptor lateral y comenzará a cambiar de modo, cuenta con diferentes (Bajo, Medio y Alto). Cuando dejes de presionar el interruptor, se quedará definido el modo. (NOTA: Los modos: Luz de Luna y Turbo, no se activan al presionar el interruptor) .

MODO ULTRABAJO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

ACCESO DIRECTO AL MODO TURBO: Pulse dos veces rápidamente el interruptor lateral para acceder al modo Turbo.

STROBO: Haga triple click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

TEMPORIZADOR: Baton 3 cuenta con un temporizador prolongado (9 minutos) y corto (3 minutos) cuando la luz se tiene que apagar automáticamente. Cuando la linterna está encendida, pulse dos veces y mantenga pulsado el interruptor lateral bajo el nivel de brillo actual para acceder a los ajustes del temporizador. Un parpadeo único accede al temporizador corto mientras que dos parpadeos acceden al temporizador prolongado. La linterna se apagará automáticamente cuando el temporizador está activo. Una vez que el temporizador esté configurado, pulse dos veces y mantenga pulsado el interruptor lateral para cambiar los ajustes del temporizador.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral durante dos segundos, la linterna se encenderá en el modo ultrabajo y luego se apagará quedando bloqueada. Mantenga presionado el botón lateral durante un segundo y se encenderá el indicador rojo que indica el bloqueo de la linterna. Para desbloquearla, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna quedará desbloqueada y se encenderá en el modo ultrabajo.

(RO) Românesc

MOD DE OPERARE

ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a

activa/dezactiva lumina. Când lumina e aprinsă, se va reveni la nivelul de luminozitate selectat anterior, înainte ca lumina să fi fost stinsă.

SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Atunci cand lanterna este pornita, apasati si mentineti apasat butonul lateral (modurile se vor schimba ciclic: mic, medium, mare). Modul este selectat atunci cand eliberati butonul. Modurile moonlight si turbo nu se afla in acest ciclu.

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memoreaza.

ACCES DIRECT LA MODUL TURBO: Apăsaţi rapid, de două ori, comutatorul lateral pentru a accesa modul Turbo.

STROBOSCOP: Triplu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului stroboscop. Pentru a iesi din acest mod click sau tieti apasat butonul lateral.

FUNCTIA AUTO-OPRIRE: Baton 3 are o perioadă de cronometrare mai lungă (de 9 minute) şi una mai scurtă (de 3 minute) când lumina se vas tinge automat. Când lumina este aprinsă, faceţi dublu clic şi menţineţi comutatorul lateral la nivelul de luminozitate current pentru a accesa setările de cronometrare. Cu o singură licărire se accesează perioada de cronometrare mai scurtă, cu două licăriri se accesează perioada de cronometrare mai lungă. Lumina se va stinge automat la finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea perioadei de cronometrare, faceţi dublu clic şi menţineţi apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setările de cronometrare.

BLOCARE / DEBLOCARE: Din modul oprit, mentineti apasat butonul lateral pentru 2 secunde. Lanterna va porni in modul moonlight si apoi se va opri, butonul blocandu-se. Pentru deblocare se tine apasat butonul pana ce lanterna se aprinde. Led-ul de semnalizare se va aprinde rosu pentru a indica blocarea butonului.

(UA) Ukrainian

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

ON/OFF: Натисніть один раз бічний перемикач, щоб увімкнути / вимкнути світло. Коли світло увімкнено, він повернеться до попереднього рівня яскравості, вибраного до того, як світло було вимкнено.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтарик увімкнений, натисніть і

утримуйте бічний перемикач, і він, починаючи з поточного рівня яскравості, автоматично переключиться в низький, середній і яскравий режими. Режим обирають, відпустивши бічний перемикач. (Зверніть увагу: режими "місячне світло" і "турбо" не входять в автоматичний цикл).

МІСЯЧНЕ СВІТЛО: Коли ліхтарик вимкнений, уатисніть і утримуйте бічний перемикач більше однієї секунди, щоб отримати доступ до режиму місячного світла.

ПРЯМИЙ ДОСТУП ДО РЕЖИМУ ТУРБО: Швидко двічі натисніть бічний перемикач, щоб активувати режим турбо.

СТРОБОСКОП: Коли ліхтарик увімкнений, тричі натисніть бічний перемикач, щоб активувати режим стробоскопа. Щоб вийти з цього режиму, один раз клацніть або натисніть і утримуйте перемикач.

ТАЙМЕР: Baton 3 має довгий (9 хвилин) і короткий (3 хвилини) період роботи таймера, коли світло має бути автоматично вимкнене. Коли ліхтарик увімкнено, двічі натисніть і утримуйте бічний перемикач з поточним рівнем яскравості, щоб отримати доступ до налаштувань таймера. Одне миготіння відкриває доступ до короткого періоду роботи таймера, а два миготіння - до довгого періоду роботи таймера. Ліхтарик автоматично вимкнеться, коли час добіжить кінця. Після установки таймера двічі натисніть і утримуйте бічний перемикач, щоб змінити налаштування таймера.

БЛОКУВАННЯ / РОЗБЛОКУВАННЯ: Коли ліхтарик вимкнено, натисніть і утримуйте бічний перемикач (близько 2 секунд), щоб отримати доступ до режиму блокування кнопки (ліхтарик спочатку увійде в режим місячного світла, а потім вимкнеться, щоб сигналізувати про режим блокування). У режимі блокування натисніть і утримуйте перемикач менше однієї секунди, не відпускаючи його. Червоний індикатор під вимикачем буде горіти протягом короткого часу, щоб сигналізувати про те, що світло все ще знаходиться в режимі блокування. Щоб розблокувати його, продовжуйте утримувати перемикач протягом однієї

секунди, поки знову не включиться режим місячного світла.

(JP) 日本語

オン/オフ: 月光、低、中、高のモードスイッチを1回クリックして、ライトをオン / オフすることができます。ライトがオンの場合、電源オフになる前の明るさに戻ります。

モードの切り替え: 懐中電灯がオンになっている場合に、サイドスイッチを押したままで、現在のモードから始まり、Low→Med→High→Lowの順で変わっていきます。手を離すとモードが選択されます。（ご注意：MoonlightモードとTurboモードは循環できません）。

Moonlightモード: 消灯時に、スイッチを1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。最後に使ったモードはMoonlightモードでしたら、消灯状態から1回押すとMoonlightモードになります。

Turboモードへの直接アクセス: サイドスイッチを2回素早くクリック（ダブルクリック）するとターボモード

ストロボモード: 素早く数回（3回以上）スイッチをクリックするとストロボモードになります。スイッチを一度、または長押しするとストロボモードは解除されます。

タイマー: Baton 3、ライトを自動的に消したいときには、ロングタイマー(9分)とショートタイマー(3分)の仕組みを有しています。ライトがオンになっているときは、サイドスイッチをダブルクリックしてそのまま押し続けることで、現在の明るさレベルをタイマー設定に切り替えられます。1回の点灯はショートタイマー、2回はロングタイマーです。ライトは、タイマー時間が過ぎると自動的に消えます。タイマーがセットされた後、サイドスイッチをダブルクリックして押し続けると、タイマー設定を切り替える事が出来ます。

ロック/ロックアウト機能: ロック機能は、運搬中の誤点灯を避けるため、一時的にスイッチをスリープさせる機能です。消灯時に、スイッチを長押しする（約2秒間）とスイッチロック状態になります。（ロックされる前にmoonlightモードに入ってから消灯します。）
ロックを解除する（ロックアウト）

には、ロック状態にスイッチを約1秒間長押しします。（本体が点灯するまでに指を離してください。）

(KR) 한국어

작동 방법

전원 ON/OFF: 측면의 스위치를 한번 클릭하여 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

전원을 다시 켜면, 이전에 설정되어있던 밝기로 켜집니다.

밝기 조절: 전원이 켜져 있는 상태에서, 측면 스위치를 클릭한 채로 유지하면 현재 밝기에서 순차적으로 약, 중, 강의 밝기로 자동 조절되며 스위치 버튼에서 손을 떼면 밝기가 선택됩니다. (주의 : 문 라이트와 터보는 자동 조절될 수 없습니다).

최소 밝기(문 라이트) 켜기: 전원이 꺼져있는 상태에서, 측면 스위치를 클릭한 채로 1초 이상 유지하면 최소 밝기인 문 라이트 기능이 켜집니다.

최고 밝기(터보 라이트) 켜기: 꺼져있는 상태에서, 측면 스위치 버튼을 2번 빠르게 클릭하면 바로 최고 밝기인 터보로 켤 수 있습니다.

섬광(스트로브 라이트) 켜기: 전원이 켜져 있는 상태에서, 측면 스위치를 3회 연속 클릭하면 스트로브 라이트가 켜지며 다시 한번 스위치를 클릭하거나 클릭한 체로 유지하면 스토로브 라이트가 꺼집니다.

타이머: Baton 3은 조명을 자동으로 꺼야 할 때 긴(9분) 타이머와 짧은(3분) 타이머가 있습니다.

전원이 켜져 있는 상태에서, 측면 스위치를 두 번 클릭 후 누른 채로 유지하면 타이머 설정에 들어가게 됩니다. 한 번 깜박이면 짧은 타이머에 들어간 것이고 두 번 깜박이면 긴 타이머에 들어가게 된 것입니다. 타이머가 작동되면 바톤3는 시간이 설정된 시간만큼 켜져 있다가 자동으로 꺼집니다. 타이머가 설정된 후, 측면 스위치를 두 번 클릭 후 누른 채로 유지하면 타이머 설정을 변경할 수 있습니다.

잠금 및 잠금 해제: 전원이 꺼져 있는 상태에서, 측면 스위치를 클릭한 채로 약 2초간 유지해 주면 잠금 모드가 됩니다.(처음엔 문 라이트 기능이 켜지고 계속 누르고 있으면 문 라이트가 꺼지며 잠금 모드가 됩니다) 잠금 모드가 되어있는 상태에서, 다시 한번 측면 스위치를 1초 이내로 클릭하면 측면 스위치 아래의 빨

간표시등(인디케이터)가 짧게 켜지며 잠금 상태인 것을 알려줍니다. 측면 스위치를 1초 이상 길게 눌러주면 문 라이트가 켜지며 잠금 해제됩니다.

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน

เปิด / ปิด : กดปุ่มข้างแล้วปล่อย ไฟฉายจะเปิด หรือปิด โดยเมื่อไฟฉายถึงเปิด ไฟฉายจะเปิดในระดับแสงล่าสุด

การปรับระดับแสง : ขณะที่ไฟฉายเปิดใช้งานอยู่ ให้กดปุ่มข้างค้างไว้ ระดับแสงจะเปลี่ยนแปลงไป ตามลำดับ ต่ำ -> กลาง -> สูง
(ระดับแสงจันทร์และแสงเทอร์โบ ไม่ถูกจัดในลำดับการปรับระดับแสงนี้)

การเลือกระดับแสงจันทร์ : ขณะที่ไฟฉายปิดใช้งาน ให้กดปุ่มข้างค้างไว้มากกว่า 1 วินาที ไฟฉายจะถูกเปิดมาที่ระดับแสงจันทร์

การเลือกระดับแสงเทอร์โบ : กดปุ่มข้างเร็ว ๆ 2 ครั้ง เพื่อเลือกแสงเทอร์โบ

การเลือกโหมดแสงกระพริบ : ขณะที่ไฟฉายเปิดใช้งานอยู่ ให้กดปุ่มข้างเร็ว ๆ 3 ครั้ง, ออกจากโหมดแสงกระพริบโดย กดปุ่ม 1 ครั้งหรือ กดปุ่มค้างไว้ปล่อย

โหมดตั้งเวลา : ขณะที่ไฟฉายเปิดใช้งานอยู่ ให้กดปุ่มข้างเร็ว ๆ 2 ครั้งแล้วค้างปุ่มไว้ ไฟฉายจะเข้าสู่โหมดตั้งเวลา โดยถ้าไฟฉายกระพริบ 1 ครั้ง จะตั้งเวลา 3 นาที ถ้ากระพริบ 2 ครั้งจะตั้งเวลา 9 นาที หลังจากครบเวลาที่ตั้งไว้ ไฟฉายจะดับเอง, ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งเวลาได้โดยกด 2 ครั้งเร็ว ๆ เพื่อเปลี่ยนเวลาจาก 3 นาทีเป็น 9 นาที ได้

การล็อค / ปลดล็อค : ขณะที่ไฟฉายปิดใช้งาน ให้กดปุ่มข้างค้างไว้มากกว่า 2 วินาที เพื่อล็อคไฟฉาย โดยไฟฉายจะแสดงแสงจันทร์และดับไป เพื่อยืนยันการล็อคไฟฉาย, ขณะไฟฉายอยู่ในโหมดล็อค ถ้ากดปุ่ม ไฟแอลอีดีสีแดงจะแสดงเพื่อแจ้งการล็อคไฟฉาย, ปลดล็อคไฟฉายได้โดย กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่งไฟฉายเปิดขึ้นในระดับแสงจันทร์

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

ALLUMER/ÉTEINDRE: Cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour allumer/éteindre la lumière. Lorsque la lumière est allumée, elle retournera au précédent niveau de luminosité sélectionné avant que la lumière ait été coupée.

CHANGEMENT DE L'INTENSITE LUMINEUSE : Lorsque la lampe est allumée, maintenir le bouton latéral appuyé, ce qui permettra, à partir du niveau de luminosité actuel, de basculer automatiquement

entre les modes Bas, Moyen et Haut. Lorsque le bouton latéral est relâché, le mode est sélectionné. (Note : les modes Luciole et Turbo ne sont pas dans le cycle automatique)

LUCIOLE: lampe éteinte, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 1 seconde pour activer le mode très faible luminosité.

ACCES DIRECT AU MODE TURBO: Appuyez rapidement deux fois sur le commutateur latéral pour accéder au mode Turbo.

STROBOSCOPE: Quand la lampe est allumée, un triple clic sur le bouton latéral active le stroboscope. N'importe quelle autre action sur le bouton permettra de quitter ce mode.

MINUTERIE: La lampe de poche Baton 3 a une minuterie longue (9 minutes) et courte (3 minutes) lorsque la lumière doit être automatiquement éteinte. Lorsque la lampe de poche est allumée, double-cliquez et maintenez enfoncé le commutateur latéral sous le niveau de luminosité actuel pour accéder aux réglages de la minuterie. Un seul clignotement accède à la minuterie courte tandis que deux clignotements accèdent à la minuterie longue. La lampe de poche s'éteint automatiquement lorsque la minuterie est écoulée. Après que la minuterie soit réglée, double-cliquez et maintenez enfoncé le commutateur latéral pour commuter les réglages de la minuterie.

VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE: Lorsque la lampe est éteinte, presser et maintenir le bouton (pendant environ 2 secondes) pour activer le verrouillage (la lampe s'allumera sur le mode luciole avant de s'éteindre pour signaler le verrouillage). Dans le mode verrouillage, presser et maintenir le bouton pendant moins d'une seconde. Le voyant rouge sous le bouton s'allumera pour signaler que le verrouillage est encore actif. Pour déverrouiller, presser et maintenir le bouton pendant plus d'une seconde ce qui ré-activera le mode luciole.

(BG) Български

НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете страничния бутон веднъж, за да включите или изключите фенера. При включване на фенера, нивото на яркост ще бъде същото като преди изключването.

СМЯНА НА ЯРКОСТТА: Когато фенерът е включен, натиснете и задръжте страничния бутон, който ще започне от

настоящото ниво автоматично да преминава през нисък, среден и висок режим. Остава режимът, при който отпуснете бутона. (Забележка: лунен и турбо режим не са в автоматичния цикъл).

ЛУНЕН РЕЖИМ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте за малко над една секунда, за да влезете в лунен режим. Ако запаметеният режим е този, просто натиснете бутона за достъп до него.

ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО РЕЖИМ ТУРБО: Натиснете два пъти един след друг страничния бутон, за да активирате Турбо режима.

ФЛАШ: Бързо натиснете три пъти, за да влезете във флаш режим. За да излезете от него, трябва да натиснете веднъж или да натиснете и да задържите страничния бутон.

ТАЙМЕР: Baton 3 има продължителен (9 минутен) и кратък (3 минутен) таймер, когато фенерът трябва да бъде изключен автоматично. Когато фенерът е включен, натиснете два пъти и задръжте страничния бутон при текущото ниво на яркост, за да влезете в настройките на таймера. Единичното премигане активира краткия таймер, а двойното премигване активира продължителния таймер. Когато времето на таймера изтече, фенерът ще се изключи автоматично. Когато включите таймера, натиснете два пъти и задръжте страничния бутон, за да промените настройките на таймера.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте страничния бутон за около две секунди, за да стигнете до режим за заключване (фенерът първо ще влезе в лунен режим, след което ще се изключи, за да сигнализира за заключването). В този режим, натиснете и задръжте страничния бутон за по-малко от секунда без да отпускате. Червеният индикатор под бутона ще се включи за кратко, за да сигнализира, че фенерът все още е в режим заключване. За отключване натиснете бутона за над секунда, за да влезете отново в лунен режим.

(IT) Italia

MODO DI UTILIZZO

ON/OFF: Cliccare una volta l'interruttore laterale per accendere/spegnere la luce. Quando la luce viene

accesa, torna automaticamente al livello di luminosità selezionato prima che venisse spenta.

CAMBIARE LIVELLI DI LUMINOSITÀ: Una volta che la torcia è accesa, tenere premuto l'interruttore laterale e si passerà ciclicamente a passare dalla modalità bassa, media e alta all'ultimo livello di luminosità utilizzato. La modalità di illuminazione sarà selezionata rilasciando l'interruttore. (Nota: La modalità "Luce lunare" e "Turbo" non rientrano nel ciclo sopra descritto.)

MODO LUNARE: Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo per accedere alla modalità lunare. Se la modalità memorizzata è quella lunare, basta cliccare l'interruttore per accedervi.

ACCESSO DIRETTO ALLA MODALITÀ TURBO: Premere velocemente due volte l'interruttore laterale per accedere alla modalità Turbo.

STROBO: Premere velocemente tre volte l'interruttore laterale per attivare la modalità strobo. Per uscire da questa modalità, cliccare una volta e tenere premuto l'interruttore.

TIMER: Baton 3 ha un timer lungo (9 minuti) e breve (3 minuti) per lo spegnimento automatico della luce. Mentre la torcia è accesa, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale nel livello corrente di luminosità per accedere alle impostazioni del timer. Un singolo scatto permette l'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette l'accesso al timer lungo. La torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Dopo l'impostazione del timer, cliccare due volte e tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del timer.

BLOCCO/SBLOCCO: Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere la tasto di blocco (la torcia entrerà in modalità lunare prima e poi si spegnerà per segnalare di modalità di blocco). In modalità di blocco, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per meno di un secondo senza rilasciarlo, l'indicatore rosso sotto l'interruttore si accenderà per un breve momento per segnalare la non-operazione di sblocco. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo finché la modalità lunare diventa di nuovo attiva.

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽÍVAŤ

ON / OFF: Jediným kliknutím na bočný spínač zapnete / vypnete svetlo. Keď je svetlo zapnuté,

vráti sa na predchádzajúcu úroveň jasu zvolenú pred vypnutím svetla.

ZMENIŤ ÚROVEŇ JASU: Keď je baterka zapnutá, stlačte a podržte bočný spínač a bude od súčasnej úrovne jasu automaticky prechádzať cez režim Nízky, Stredný a Vysoký. Režim sa zvolí po uvoľnení bočného spínača. (Pozor: mesačné svetlo a turbo nie sú v automatickom cykle).

MOONLIGHT: Keď je baterka vypnutá, stlačte a podržte bočný spínač na viac ako jednu sekundu, aby ste vstúpili do režimu mesačného svetla.

PRIAMY PRÍSTUP K TURBU: Turbo režim aktivujete rýchlym dvojitým stlačením bočného spínača.

STROBE: Keď je baterka zapnutá, aktivujte stroboskopický režim trojitým kliknutím na bočný spínač. Tento režim ukončíte jedným kliknutím alebo podržaním prepínača.

ČASOVAČ: Baton 3 má dlhý (9 minút) a krátky (3 minúty) časovač, keď je potrebné svetlo automaticky vypnúť. Keď je baterka zapnutá, dvojitým kliknutím a podržaním bočného spínača pod aktuálnou úrovňou jasu získate prístup k nastaveniam časovača. Jedno bliknutie sprístupní krátky časovač, zatiaľ čo dve bliknutia sprístupní dlhý časovač. Po zapnutí časovača sa baterka automaticky vypne. Po nastavení časovača dvakrát kliknite a podržte bočný prepínač, aby ste zmenili nastavenie časovača.

ZAMKNUTIE / ODOMKNUTIE: Keď je baterka vypnutá, stlačte a podržte bočný spínač (asi 2 sekundy), aby ste sa dostali do režimu blokovania tlačidiel (baterka najskôr vstúpi do režimu mesačného svitu a potom sa vypne, aby signalizovala režim blokovania). V režime blokovania stlačte a podržte spínač na menej ako jednu sekundu bez jeho uvoľnenia. Červený indikátor pod spínačom sa na chvíľu rozsvieti, aby signalizoval, že svetlo je stále v režime blokovania. Ak ju chcete odomknúť, držte spínač stlačený dlhšie ako jednu sekundu, kým sa znova nezapne režim mesačného svitu.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one year warranty for all rechargeable batteries.

MCC magnetic USB charging cable: One year.

For any of the fragile or low-value fittings not covered above, like lanyard and clip, you can contact the post-sale within 30 days of the purchase, if it has any quality drawback or damage under normal use condition. If such drawback or damage occurs after 30 days of the purchase or under abnormal use condition, we will only offer conditional quality assurance as appropriate.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here: https://olightworld.com/ec-declaration

USA Customer Support
cs@olightstore.com

Global Customer Support
customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China

3.4000.0441 A. 05, 13, 2022