USER MANUAL

OLIGHT

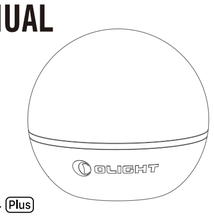

Obulb Plus

Touch switch light orb with app control.

IN THE BOX

Light Orb

Adhesive Metal Badge

USB Magnetic Charging Cable

Table 1: Light Orb

White Light						
HIGH	300 lumens	20min	60%	80min	15%	50min
LOW	0.8 lumens	49h				
Colored Lights (Factory Default)						
MODE 1 HIGH	20 lumens	260min	25%	100min		
MODE 2 HIGH	65 lumens	40min	62%	125min	15%	115min
MODE 3 HIGH	80 lumens	40min	50%	120min	15%	120min
MODE 4 HIGH	0.5 lumens	47h				
MODE 5 HIGH	75 lumens	25min	80%	115min	25%	100min
MODE 6 HIGH	55 lumens	35min	45%	130min	15%	45min

IP X7	1.0m	Working temperature 0-40°C	Φ 3.15*H2.9Oin Φ 80*H73.7mm	176g/6.21oz (Including Battery)	2000mAh 3.7V (7.4Wh)

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2: USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB-A 5V 1A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 1.0A
Time to fully charge	About 3 hours

Figure 1

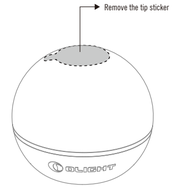

Figure 2

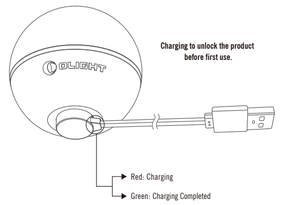

Figure 3

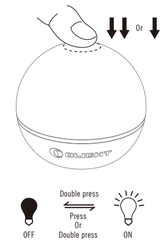

Figure 4

Figure 5

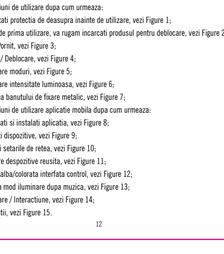

Figure 6

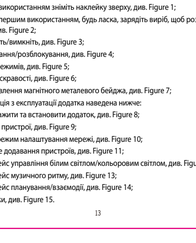

Figure 7

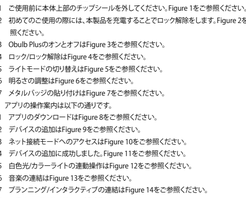

HOW TO USE THE APP

Olight Hub

Figure 8



Figure 9

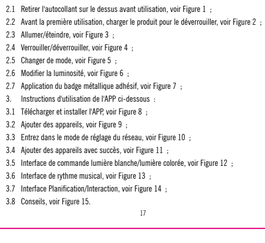

Figure 10

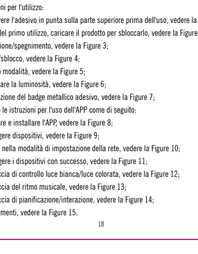

Figure 11

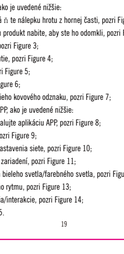

Add a device successfully

Figure 12

White/Colored light control interface

Figure 13

Music rhythm interface

Figure 14

Plan/Interaction interface

Figure 15

Brightness limit: When the product is in a limited state (low battery or high temperature), if users change the brightness beyond the limit range with the APP, it is normal that the light flickers.

Auto sleep mode: If the connected Obulb Plus is left without operation for 12 hours, it will enter sleep mode automatically and the APP will lose control of it. To regain control, please wake up the Obulb Plus with any button operation or by charging it.

Restore factory light mode: Tap "Restore factory light mode" on the APP, and the Obulb Plus can be restored to the factory mode.

whack-a-mole: The Obulb Plus randomly turns on, and when users hit it, it will flash.
- In APP Plan/Interaction interface, users can enter or exit the Whack-a-mole Mode.
- If hitting the Obulb Plus switch for 5 or more times in a row, it will exit this mode.
- Automatically exits this mode after 30s of non-operation.

When the Obulb Plus is locked, it cannot be controlled by the APP. If you want to use the APP to control it, please unlock the Obulb Plus firstly.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 09
(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Românesc 12
(UA) Ukrainian 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italiano 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(PT) Português 20

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3;

1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Operating instructions as below:

2.1 Remove the tip sticker on the top before use, see Figure 1;
2.2 Before first use, please charge the product to unlock it, see Figure 2;
2.3 Turn on/off, see Figure 3;
2.4 Lock/unlock, see Figure 4;
2.5 Change modes, see Figure 5;
2.6 Change brightness, see Figure 6;
2.7 Application of adhesive metal badge, see Figure 7;

3. The APP operating instructions as below:

3.1 Download and install the APP; see Figure 8;
3.2 Add devices, see Figure 9;
3.3 Enter the network setting mode, see Figure 10;
3.4 Add devices successfully, see Figure 11;
3.5 White light/colored light control interface, see Figure 12;
3.6 Music rhythm interface, see Figure 13;
3.7 Planning/Interaction interface, see Figure 14;
3.8 Tips, see Figure 15.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3;

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;
2. 操作指引见下:

2.1 使用前移除顶部提示贴纸，参见Figure 1;
2.2 首次使用，充电解锁产品，参见Figure 2;
2.3 开/关Obulb Plus，参见Figure 3;
2.4 锁键/解锁，参见Figure 4;
2.5 切换灯光模式，参见Figure 5;
2.6 改变亮度，参见Figure 6;
2.7 引磁片应用，参见Figure 7;

3. APP操作指引见下:

3.1 下载安装APP，参见Figure 8;
3.2 添加设备，参见Figure 9;
3.3 进入配网模式，参见Figure 10;
3.4 添加设备成功，参见Figure 11;
3.5 白光/彩光控制界面，参见Figure 12;
3.6 音乐律动界面，参见Figure 13;
3.7 计划/互动界面，参见Figure 14;
3.8 提示，参见Figure 15。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3;

1. Tuo(een ominaisuudet, katso Table 1 ja 2;
2. Käy(ohjeet alla:

2.1 Poista vinkkitarra ennen käyt(öä, katso Figure 1;
2.2 Lataa tuote ennen ensimmäistä käyt(öä sen avaamiseksi, katso Figure 2;
2.3 Päälle/pois kytkentä, katso Figure 3;
2.4 Lukitse/lukituksen avaus, katso Figure 4;
2.5 Toiminta$lan vaihto, katso Figure 5;
2.6 Kirkkauden vaihtaminen, katso Figure 6;
2.7 Metallisen kiinnityslevyn asennus, katso Figure 7;

3. Sovelluksen käyt(öohjeet:

3.1 Lataa ja asenna sovellus, katso Figure 8;
3.2 Lisää lai(etta, katso Figure 9;
3.3 Verkkoasetus$laan siirtyminen, katso Figure 10;
3.4 Lai(eiden lisääminen onnistui, katso Figure 11;
3.5 Valkoisen valon/värivalon ohjauspaneeli, katso Figure 12;
3.6 Musiikin rytmikäyt(ölii(ymä, katso Figure 13;
3.7 Suunni(elu-/vuorovaikutusli(ymä, katso Figure 14;
3.8 Vinkit, katso Figure 15.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3;

1. Produktspesifikasjon, se Table 1 og Table 2;
2. Bruksanvisning som nedenfor:

2.1 Fjern tips-klistremerket på toppen før bruk, se Figure 1;
2.2 Før første bruk, lad produktet for å låse det opp, se Figure 2;
2.3 Slå på/av, se Figure 3;
2.4 Låse/lås opp, se Figure 4;
2.5 Endre moduser, se Figure 5;
2.6 Endre lysstyrke, se Figure 6;
2.7 Påføring av selvklebende metallmerke, se Figure 7;

3. Bruksanvisningen for APP som nedenfor:

3.1 Last ned og installer APP-en, se Figure 8;
3.2 Legg til enheter, se Figure 9;
3.3 Gå inn i nettverksinnstillingsmodus, se Figure 10;
3.4 Legg til enheter vellykket, se Figure 11;
3.5 Hvitt lys/farget lyskontrollgrensesnitt, se Figure 12;
3.6 Musikktymegrensesnitt, se Figure 13;
3.7 Planlegging/Interaksjonsgrensesnitt, se Figure 14;
3.8 Tips, se Figure 15.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se Table 3;

1. Produkt specifikationer, se Table 1 och Table 2;
2. Bruksanvisning enligt nedan:

2.1 Ta bort spetsdekalen före användning, se Figure 1;
2.2 Före användning, lada produkten för att låsa upp den, se Figure 2;
2.3 Av/På, se Figure 3;
2.4 Aktivering/Avaktivering av lås, se Figure 4;
2.5 Justering av driftläge, se Figure 5;
2.6 Justering av ljusflöde, se Figure 6;
2.7 Applicering av självhäftande metalldekal, se Figure 7;

3. Applikationsinstruktioner:

3.1 Nerladdning och installation av applikation, se Figure 8;
3.2 Anslutning av enheter, se Figure 9;
3.3 Nätverksinställningar, se Figure 10;
3.4 Anslutning av lyckade enheter, se Figure11;
3.5 Kontrollpanel för Vitt ljus/färgat ljus, se Figure 12;
3.6 Gränssnitt för musikrytm, se Figure13;
3.7 Design/interaktionsgränssnitt, se Figure 14;
3.8 Tips, se Figure 15.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3;

1. Product specificaties, zie Table 1 en Table 2;
2. Gebruik instructies zoals onderstaand:

2.1 Verwijder de sticker aan de bovenzijde voor gebruik, zie Figure 1;
2.2 Laad het product op om deze te ontgrendelen voor het eerste gebruik, zie Figure 2;
2.3 Schakel Aan/Uit, zie Figure 3;
2.4 Vergrendel/Ontgrendeld, zie Figure 4;
2.5 Stand wijzigen, zie Figure 5;
2.6 Helderheid wijzigen, zie Figure 6;
2.7 Bevestiging van de zelfklevende metalen munt, zie Figure 7;

3. Voor het gebruik van de APP zie onderstaande instructie:

3.1 Downloaden en installeren van de APP, zie Figure 8;
3.2 Apparaten toevoegen, zie Figure 9;
3.3 Betreed de netwerk instellingen, zie Figure 10;
3.4 Aansluiting succesvol toegevoegd, Zie Figure 11;
3.5 Wit/Gekleurd licht interface, zie Figure 12;
3.6 Muziek ritme interface, zie Figure 13;
3.7 Planning/Interactie interface, zie Figure 14;
3.8 Tips, zie Figure 15.

(PL) Polska

Słownik wielojęzykowy, zobacz Table 3;

1. Specyfikacja produktu, zobacz Table 1 i Table 2;
2. instrukcja obsługi jak poniżej:

2.1 Usu ń nakleję kę ochronną z ko ń cówki przed użyciem. Zobacz Figure 1;
2.2 Przed pierwszym użyciem naładuj produkt w celu odblokowania go, zobacz Figure 2;
2.3 Włącz/Wyłącz, zobacz Figure 3;
2.4 Zablokuj/Odblokuj, zobacz Figure 4;
2.5 Zmiana trybów, zobacz Figure 5;
2.6 Zmiana jasności, zobacz Figure 6;
2.7 Montaż przylepnej, metalowej odznaki, zobacz Figure 7;

3. Instrukcja obsługi aplikacji jak poniżej:

3.1 Pobierz I zainstaluj aplikację, zobacz Figure 8;
3.2 Dodawanie urządzenia, zobacz Figure 9;
3.3 Wejście w tryb ustawie ń sieciowych, zobacz Figure 10;
3.4 Dodawanie urządzenia zako ń czone sukcesem, zobacz Figure 11;
3.5 Interfejs controli światłem biały/kolorowym, zobacz Figure 12;
3.6 Interfejs rytmu muzyki, zobacz Figure 13;
3.7 Interfejs planowania/interakcji, zobacz Figure 14;
3.8 Porady, zobacz Figure 15.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3;

1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und 2;
2. Bedienungsanleitung wie folgt:

2.1 Vor dem Gebrauch den Hinweisaufkleber auf der Oberseite entfernen, siehe Abbildung 1;
2.2 Vor dem ersten Gebrauch das Produkt aufladen, um es zu entsperren, siehe Abbildung 2;
2.3 Einschalten/Ausschalten, siehe Abbildung 3;
2.4 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4;
2.5 Modi ändern, siehe Abbildung 5;
2.6 Ändern der Helligkeit, siehe Abbildung 6;
2.7 Anbringen der selbstklebende Metallplakette, siehe Abbildung 7;

3. Die APP wird wie folgt bedient:

3.1 Herunterladen und Installieren der APP, siehe Abbildung 8;
3.2 Geräte hinzufügen, siehe Abbildung 9;
3.3 Aufrufen des Netzwerkeinstellungsmodus, siehe Abbildung 10;
3.4 Geräte erfolgreich hinzufügen, siehe Abbildung 11;
3.5 Weißes Licht/farbiges Licht steuern, siehe Abbildung 12;
3.6 Oberfläche für den Musikrhythmus, siehe Abbildung 13;
3.7 Oberfläche für Planung/Interaktion, siehe Abbildung 14;
3.8 Hinweise, siehe Abbildung 15.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 3. Table.

1. Műszaki adatok, lásd 1. és 2. Table.
2. A használat módja:

2.1 Használatbavétel előtt távolítsa el a védőfóliát, lásd 1. Figure.
2.2 Első használatbavétel előtt kérjük, töltse fel a készüléket a feloldáshoz, lásd 2. Figure.
2.3 Be/Ki kapcsolás, lásd 3. Figure.
2.4 Lezárás/feloldás, lásd 4. Figure.
2.5 Az üzemmód megváltoztatása, lásd 5. Figure.
2.6 Fényerőkapcsolás, lásd 6. Figure.
2.7 Az öntapadós fémkorong használatának módja, lásd 7. Figure.

3. Az APP használatának módja:

3.1 Töltse le és telepítse az APP-ot, lásd 8. Figure.
3.2 Eszközök hozzáadása, lásd 9. Figure.
3.3 Belépés a hálózatállítás módba, lásd 10. Figure.
3.4 Sikeres eszközhozzáadás, lásd 11. Figure.
3.5 Fehér/fény/színes fény kezelőfelület, lásd 12. Figure.
3.6 Zenerítmus kezelőfelület, lásd 13. Figure.
3.7 Tervezés/interakció kezelőfelület, lásd 14. Figure.
3.8 Tanácsok, lásd 15. Figure.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. Table 3;

1. Спецификация продукта, см. Table 1 и Table 2;
2. Инструкции по эксплуатации, смотри ниже:

2.1 Удалите изолирующую пленку перед первым использованием, см. Figure 1;
2.2 Перед первым использованием, пожалуйста, зарядите фонарь, чтобы разблокировать его, см. Figure 2;
2.3 Включите/выключите, см. Figure 3;
2.4 Блокировка/разблокировка, см. Figure 4;
2.5 Изменение режимов, см. Figure 5;
2.6 Изменение яркости, см. Figure 6;
2.7 Нанесение клейкого металлического значка, см. Figure 7;

3. Инструкции по эксплуатации APP, смотрите ниже:

3.1 Загрузите и установите APP, см. Figure 8;
3.2 Добавление устройств см. Figure 9;
3.3 Войдите в режим настройки сети, см. Figure 10;
3.4 Успешное добавление устройств см. Figure 11;
3.5 Интерфейс управления белым светом/цветным светом, см. Figure 12;
3.6 Интерфейс музыкального ритма, см. Figure 13;
3.7 Интерфейс планирования/взаимодействия, см. Figure 14;
3.8 Советы, см. Figure 15.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Table 3;

1. Consulte la Table 1 y la Table 2 para conocer las características del producto;
2. Manual de uso:

2.1 Retirar la etiqueta adhesiva de advertencia de la parte superior antes de su uso, consulte la Figure 1;
2.2 Antes del primer uso, cargar completamente para desbloquear el producto, consulte la Figure 2;
2.3 Encender/apagar Obulb Plus, consulte la Figura 3;
2.4 Bloquear/desbloquear, consulte la Figura 4;
2.5 Cambiar el modo de iluminación, consulte la Figura 5;
2.6 Cambiar la potencia, consulte la Figura 6;
2.7 Aplicación insignia metálica adhesiva, consulte Figura 7;

3. Manual de uso de la aplicación:

3.1 Descargar e instalar la aplicación, consulte la Figura 8;
3.2 Agregar dispositivos, consulte la Figura 9;
3.3 Entrar en el modo de configuración de red, consulte la Figura 10;
3.4 Dispositivos agregados correctamente, consulte la Figura 11;
3.5 Interfaz de control de luz blanca/luz de color, consulte la Figura 12;
3.6 Interfaz rítmica musical, consulte la Figura 13;
3.7 Interfaz de planificación/interacción, consulte la Figura 14;
3.8 Consejos, consulte la Figura 15.

(RO) Românesc

Dictionar multi limba, vezi Table 3;

1. Specificatiile produsului, vezi Table 1 si Table 2;
2. Instructiuni de utilizare dupa cum urmeaza:

2.1 Indepartati protectia de deasupra inainte de utilizare, vezi Figure 1;
2.2 Inainte de prima utilizare, va rugam incarcati produsul pentru deblocare, vezi Figure 2;
2.3 Oprit / Pornit, vezi Figure 3;
2.4 Blocare / Deblocare, vezi Figure 4;
2.5 Schimbare moduri, vezi Figure 5;
2.6 Schimbare intensitate luminoasa, vezi Figure 6;
2.7 Utilizarea banutului de fixare metalic, vezi Figure 7;

3. Instructiuni de utilizare aplicatie mobila dupa cum urmeaza:

3.1 Descarcati si instalati aplicatia, vezi Figure 8;
3.2 Adaugati dispozitive, vezi Figure 9;
3.3 Accesati setarile de retea, vezi Figure 10;
3.4 Adaugare dispozitive reusita, vezi Figure 11;
3.5 Lumina alba/colorata interfata control, vezi Figure 12;
3.6 Interfata mod iluminare dupa muzica, vezi Figure 13;
3.7 Planificare / Interactiune, vezi Figure 14;
3.8 Observatii, vezi Figure 15.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Table 3;

1. Специфікація продукції, див. Table 1 та Table 2;
2. Інструкція з експлуатації, наведена нижче:

2.1 Перед використанням зніміть наклейку зверху, див. Figure 1;
2.2 Перед першим використанням, будь ласка, зарядіть виріб, щоб розблокувати його, див. Figure 2;
2.3 Увімкніть/вимкніть, див. Figure 3;
2.4 Блокування/розблокування, див. Figure 4;
2.5 Зміна режимів, див. Figure 5;
2.6 Зміна яскравості, див. Figure 6;
2.7 Встановлення магнітного металевого бейджа, див. Figure 7;

3. Інструкція з експлуатації додатка наведена нижче:

3.1 Завантажити та встановити додаток, див. Figure 8;
3.2 Додати пристрої, див. Figure 9;
3.3 Вхід в режим налаштування мережі, див. Figure 10;
3.4 Успішне додавання пристроїв, див. Figure 11;
3.5 Інтерфейс управління білим світлом/кольоровим світлом, див. Figure 12;
3.6 Інтерфейс музичного ритму, див. Figure 13;
3.7 Інтерфейс планування/взаємодії, див. Figure 14;
3.8 Підказки, див. Figure 15.

(JP) 日本語

多言語翻訳はTable 3をご参照ください。

1. 商品仕様はTable 1とTable 2をご参照ください。
2. 操作方法の案内は以下の通りです。

2.1 ご使用前に本体上部のテッシールを外してください。Figure 1をご参照ください。
2.2 初めてのご使用の際には、本製品を充電することでロック解除をします。Figure 2をご参照ください。
2.3 Obulb PlusのオンとオフはFigure 3をご参照ください。
2.4 ロック/ロック解除はFigure 4をご参照ください。
2.5 ライトモードの切り替えはFigure 5をご参照ください。
2.6 明るさの調整はFigure 6をご参照ください。
2.7 メタルバッジの貼り付けはFigure 7をご参照ください。

3. アプリの操作案内は以下の通りです。

3.1 アプリのダウンロードはFigure 8をご参照ください。
3.2 デバイスの追加はFigure 9をご参照ください。
3.3 ネット接続モードへのアクセスはFigure 10をご参照ください。
3.4 デバイスの追加に成功しました。Figure 11をご参照ください。
3.5 白色光/カラーライトの連動操作はFigure 12をご参照ください。
3.6 音楽の連結はFigure 13をご参照ください。
3.7 プランニング/インタラクティブの連結はFigure 14をご参照ください。
3.8 その他操作方法はFigure 15をご参照ください。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3를 참고해 주세요.

1. 제품 스펙은 Table 1과 2를 참고해 주세요.
2. 작동 방법은 아래와 같습니다.

2.1 사용 전, 배터리의 절연 필름을 제거하세요. Figure 1을 참고해 주세요.
2.2 첫 사용 전, 제품을 충전하시고 잠금 해제해 주세요. Figure 2를 참고해 주세요.
2.3 전원 ON/OFF, Figure 3을 참고해 주세요.
2.4 잠금 및 해제, Figure 4를 참고해 주세요.
2.5 모드 변경, Figure 5를 참고해 주세요.
2.6 밝기 조정, Figure 6을 참고해 주세요.
2.7 접착식 메탈 배지 활용, Figure 7을 참고해 주세요.

3. APP 작동 설명서는 아래와 같습니다.

3.1 APP 다운로드와 설치, Figure 8을 참고해 주세요.
3.2 장치 추가, Figure 9을 참고해 주세요.
3.3 네트워크 설정 모드 들어가기, Figure 10을 참고해 주세요.
3.4 장치 추가 완료하기, Figure 11을 참고해 주세요.
3.5 화이트 라이트/ 색상 라이트 조작 연결하기, Figure 12를 참고해 주세요.
3.6 음악 리듬 연결하기, Figure 13을 참고해 주세요.
3.7 플래닝 및 상호 연결하기, Figure 14를 참고해 주세요.
3.8 다양한 팁, Figure 15를 참고해 주세요.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา โปรดดู Table 3

1. ทราบรัดเคร่งผลิตภัณฑ์ โปรดดู Table 1 และTable 2
2. วิธีการใช้งานตามลำดับไปนี้:

2.1 ก่อนที่ใช้งานโปรดลอกสติ๊กเกอร์ข้างบนให้ฉาย โปรดดู Figure 1
2.2 ก่อนที่ใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จผลิตภัณฑ์เพื่อปลดล็อก โปรดดู Figure 2
2.3 เปิด/ปิดไฟฉาย Obulb Plus โปรดดู Figure 3
2.4 ล็อคหรือปลดล็อค โปรดดู Figure 4
2.5 ปรับปลี่ยนโหมดไฟฉาย โปรดดู Figure 5
2.6 เปลี่ยนแสงสว่าง โปรดดู Figure 6
2.7 การประยุกต์ใช้ป้ายโลหะกาว โปรดดู Figure 7

3. วิธีการใช้ APP ตามลำดับไปนี้ :

3.1 ดาวน์โหลดและติดตั้งAPP โปรดดู Figure 8
3.2 เพิ่มอุปกรณ์ โปรดดู Figure 9
3.3 เข้าสู่โหมดการกระจายอากาศ โปรดดู Figure 10
3.4 เพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ โปรดดู Figure 11

3.5 อินเทอร์เฟซการควบคุมแสงสีขาวหรือแสงสีอื่น โปรดดู Figure 12
3.6 อินเทอร์เฟซจังหวะดนตรี โปรดดู Figure 13
3.7 ส่วนตอประสานการวางแผนหรือการโต้ตอบ โปรดดู Figure 14
3.8 ข้อความพร้อมท์ โปรดดู Figure 15

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3 ;

1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2 ;
2. Instructions d'utilisation ci-dessous :

2.1 Retirer l'autocollant sur le dessus avant utilisation, voir Figure 1 ;
2.2 Avant la première utilisation, charger le produit pour le déverrouiller, voir Figure 2 ;
2.3 Allumer/éteindre, voir Figure 3 ;
2.4 Verrouiller/déverrouiller, voir Figure 4 ;
2.5 Changer de mode, voir Figure 5 ;
2.6 Modifier la luminosité, voir Figure 6 ;
2.7 Application du badge métallique adhésif, voir Figure 7 ;

3. Instructions d'utilisation de l'APP ci-dessous :

3.1 Téléchargez et installez l'APP, voir Figure 8 ;
3.2 Ajouter des appareils, voir Figure 9 ;
3.3 Entrez dans le mode de réglage du réseau, voir Figure 10 ;
3.4 Ajouter des appareils avec succès, voir Figure 11 ;
3.5 Interface de commande lumière blanche/lumière colorée, voir Figure 12 ;
3.6 Interface de rythme musical, voir Figure 13 ;
3.7 Interface Planification/Interaction, voir Figure 14 ;
3.8 Conseils, voir Figure 15.

(IT) Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Table 3;

1. Specifiche del prodotto, vedere la Table 1 e la Table 2;
2. Istruzioni per l'utilizzo:

2.1 Rimuovere l'adesivo in punta sulla parte superiore prima dell'uso, vedere la Figure 1;
2.2 Prima del primo utilizzo, caricare il prodotto per sbloccarlo, vedere la Figure 2;
2.3 Accensione/spegnimento, vedere la Figure 3;
2.4 Blocco/sblocco, vedere la Figure 4;
2.5 Cambio modalità, vedere la Figure 5;
2.6 Modificare la luminosità, vedere la Figure 6;
2.7 Applicazione del badge metallico adesivo, vedere la Figure 7;

3. Seguire le istruzioni per l'uso dell'APP come di seguito:

3.1 Scaricare e installare l'APP, vedere la Figure 8;
3.2 Aggiungere dispositivi, vedere la Figure 9;
3.3 Entrare nella modalità di impostazione della rete, vedere la Figure 10;
3.4 Aggiungere i dispositivi con successo, vedere la Figure 11;
3.5 Interfaccia di controllo luce bianca/luce colorata, vedere la Figure 12;
3.6 Interfaccia del ritmo musicale, vedere la Figure 13;
3.7 Interfaccia di pianificazione/interazione, vedere la Figure 14;
3.8 Suggerimenti, vedere la Figure 15.

(SK) Slovenskýjazyk

Viac jazyčný slovník, pozri Table 3;

1. Špecifikácia produktu, pozri Table 1 a Table 2;
2. Návod na obsluhu, ako je uvedené nižšie:

2.1 Pred použitím odstrá ň te nálepku hrotu z hornej časti, pozri Figure 1;
2.2 Pred prvým použitím produkt nabite, aby ste ho odomkli, pozri Figure 2;
2.3 Zapnutie/vypnutie, pozri Figure 3;
2.4 Zamknutie/odomknutie, pozri Figure 4;
2.5 Zmena režimov, pozri Figure 5;
2.6 Zmena jasu, pozri Figure 6;
2.7 Aplikácia nalepovacieho kovového odznaku, pozri Figure 7;

3. Návod na obsluhu APP, ako je uvedené nižšie:

3.1 Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu APP, pozri Figure 8;
3.2 Pridať zariadenia, pozri Figure 9;
3.3 Vstúpte do režimu nastavenia siete, pozri Figure 10;
3.4 Úspešné pridávanie zariadení, pozri Figure 11;
3.5 Rozhranie ovládania bieleho svetla/farebného svetla, pozri Figure 12;
3.6 Rozhranie hudobného rytmu, pozri Figure 13;
3.7 Rozhranie plánovania/interakcie, pozri Figure 14;
3.8 Rady, pozri Figure 15.

(PT) Português

Dicionário multilíngue, consulte a Table 3;

1. Especificação do produto, consulte a Table 1 e 2;
2. Instruções de operação abaixo:

2.1 Remova o adesivo da ponta na parte superior antes de usar, consulte a Figure 1;
2.2 Antes do primeiro uso, carregue o produto para destravá-lo, consulte a Figure 2;
2.3 Ligar/desligar, consulte a Figure 3;
2.4 Bloqueio/desbloqueio, consulte a Figure 4;
2.5 Alterar modos, consulte a Figure 5;
2.6 Altere o brilho, consulte a Figure 6;
2.7 Aplicação de crachá metálico adesivo, consulte a Figure 7;

3. As instruções de operação do APP conforme abaixo:

3.1 Baixe e instale o APP, consulte a Figure 8;
3.2 Adicionar dispositivos, consulte a Figure 9;
3.3 Entre no modo de configuração de rede, consulte a Figure 10;
3.4 Adicionar dispositivos com sucesso, consulte a Figure 11;
3.5 Interface de controle de luz branca/luz colorida, consulte a Figure 12;
3.6 Interface de ritmo musical, consulte a Figure 13;
3.7 Interface de planejamento/interação, consulte a Figure 14;
3.8 Dicas, consulte a Figure 15.

Table 3
Multi-language dictionary

EN	**Press**	**Double press**	**Press and hold**	**Stepless dimming**	**Flash green**	
CN	单击	双击	长按	无级调光	绿色闪烁	
FI	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Portaaton himmennys	Vilkkuu vihreänä	
NO	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trinnløs dimming	Blinker grønt	
SV	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Steglös dimmning	Blinkar grönt	
NL	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Traploos dimmen	Groen knipperen	
PL	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Bezstopniowe ściemnianie	Mygać na zielono	
DE	Drücken	Zweimal Drücken	Gedrückt halten	Stufenlose Helligkeitseinstellung	Grüns Blinken	
HU	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Fokozatmentes elsötétítés	Villogó zöld	
RU	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Бесступенчатое затемнение	мигающий зеленый	
ES	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Regulación continua	Parpadeo verde	
RO	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsați și mențineți apăsat	Control iluminare în pași mici (dimmer)	Lumina verde intermitentă	
UA	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Плавне регулювання яскравості	Миготливий зелений	
JP	プレス	ダブルプレス	押したまま	無段階調光	緑色に点滅	
KR	누르기	2번 누르기	길게 누르기	부드러운 조도 조절	그린 플래시	
TH	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	การหรี่สเปรโมโย้ชั่นต่อเนื่อง	กระพริบสีเขียว	
FR	Appuyez	Double pression	Appuyer et maintenir	Gradation en continu	Vert clignotant	
IT	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Oscuramento continuo	Verde lampeggiante	
SK	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Plynulé stmievanie	Blikajúca zelená	
PT	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Escurecimento contínuo	Verde intermitente	

Exclusion clause

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

MEASURES:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC (IC) Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC (IC) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

WARRANTY

WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE: Contact the original seller for repair or replacement.

WITHIN 2 YEARS OF PURCHASE: Contact Olight for repair or replacement.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE: One year.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
contact@olightworld